

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.I.

Telecomunicazioni - Elettronica - Microapplicazioni Audiotelefoniche



AK-180

Sistema di audioconferenza wireless DECT per attacco interno analogico del PBX





MANUALE TECNICO - INSTALLAZIONE

DOCUMENTAZIONE PRELIMINARE

Avvertenze

- Usare per questo apparecchio solo ed esclusivamente parti di ricambio e materiali di consumo originali forniti da Tema Telecomunicazioni Srl. La società non risponde di danni provocati dall'utilizzo di materiali non forniti dalla stessa.
- 2. L'apparecchio costruito e collaudato con precisione. In ogni caso, il prodotto non raccomandato per utilizzi dove un errore delle operazioni può causare danni alle cose e/o danni alle persone.
- 3. Si raccomanda di leggere attentamente tutto il presente manuale prima di procedere alla messa in servizio dell'apparecchio.
- 4. Non esporre l'apparecchio ai raggi solari, proteggere da fonti di calore, polvere, umidità e agenti chimici.
- Il presente documento di proprietà della Tema Telecomunicazioni Srl, ne vietata la duplicazione e riproduzione, anche parziale, nonché la memorizzazione su qualunque tipo di supporto senza la autorizzazione scritta da parte di Tema Telecomunicazioni Srl.

Revisione	Data	Motivo revisione	Preparato	Verificato/Approvato
2	12/11/2008	Aggiornamento	GC	DP

MAS-AK180-REV02 Pagina 1 di 20



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARATION OF CONFORMITY CE

La sottoscritta società : **TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL** con sede in : Via C. Girardengo, 1/4 - 20161 MILANO

dichiara che il prodotto: SISTEMI TELEFONICI PER AUDIOCONFERENZA

Codici: AK-180

è stato costruito in conformità alle seguenti normative:

SICUREZZA EN 60950-1

RADIO-EMC EN 301 489-1 /6 V1.4./V1.2.1

EN 301 406 : V1.4.1

Inoltre il prodotto sopra menzionato soddisfa i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

Direttiva LVD 73/23/EEC (Low Voltage Directive)

Direttiva EMC 89/336/EEC – 92/31/ECC – 93/68/ECC

• Direttiva 99/05/EC per apparati di Radio e Telecomunicazioni

MILANO, 14 Marzo 2005

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL

Felice Lamanna Amministratore

Valuaria Feling

MAS-AK180-REV02 Pagina 2 di 20

I. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER IL CORRETTO SMALTIMENTO/RICICLAGGIO DI QUESTA APPARECCHIATURA

Il simbolo sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all'interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare / riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo in tal modo l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

È Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Nota: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D.Lgs. 25/7/2005, n.151, che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



MAS-AK180-REV02 Pagina 3 di 20

INDICE PAGINA

1.	PRESENTAZIONE DEL SISTEMA PER AUDIOCONFERENZA AK-180	5
2.	PANORAMICA DEL SISTEMA AK-180	6
3.	PARTI COSTITUENTI IL SISTEMA (PACKING LIST)	6
4.	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
5.	DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO	7
5 1	Base	7
	CELLA DECT.	
	INDICAZIONI DISPLAY LCD	
6.	INSTALLAZIONE E DIAGNOSTICA	
7.	SERVIZI	9
7.1.	EFFETTUARE UNA CHIAMATA	ç
	7.1.1. CHIAMATA DIRETTA	g
	7.1.2. CHIAMATA DALLA RUBRICA	10
	7.1.3. CHIAMATA A NUMERI DI SERVIZI	
	7.1.4. CHIAMATA RAPIDA	
	RICEVERE UNA CHIAMATA	
7.3.	OPZIONI DISPONIBILI DURANTE UNA CHIAMATA	
	7.3.1. REGOLARE IL VOLUME DELL'ASCOLTO	
	7.3.2. ESCLUDERE I MICROFONI	
	7.3.3. CAMBIARE IL TIPO DI SELEZIONE (A TONI O A IMPULSI)	
	7.3.4. METTERE IN ATTESA	
	7.3.5. DIGITARE DEI NUMERI AGGIUNTIVI	
	7.3.7. VISUALIZZARE IL PROPRIO NUMERO DI TELEFONO	
7 /	REGOLAZIONE SUONERIA	
	RUBRICA	
	AVVISI	
	7.6.1. Batteria scarica	
	7.6.2. Segnale DECT Insufficiente	14
	7.6.3. PAGING - RICERCA DELLA BASE	14
8.	PROGRAMMAZIONE	14
	8.1.1. INIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE	14
	8.1.2. TIPO DI SUONERIA - "RINGER"	15
	8.1.3. DURATA DEL SEGNALE FLASH - "FLASH"	
	8.1.4. Proprio numero - "number"	15
	8.1.5. Centro servizi - "service"	
	8.1.6. NUMERO DI CHIAMATA RAPIDA - "HELPLINE"	
	8.1.7. IMPOSTAZIONE PARAMETRI DI FABBRICA	16
API	PENDICI	17
A1 -	- GUIDA VELOCE	18
A2 -	- RISOLUZIONE PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO	19
Δ3 -	- SEGNALI / ALLARMI	19

1. PRESENTAZIONE DEL SISTEMA PER AUDIOCONFERENZA AK-180

AK-180 è un sistema di audioconferenza senza filo con display LCD semplice da utilizzare, con un design elegante e di dimensioni ridotte, adatto ad ogni sala conferenze.

È un telefono ad alte prestazioni con tecnologia wireless DECT che offre un audio chiaro e full-duplex per permettere una conversazione naturale, interattiva a viva-voce, e grazie al sistema microfonico a 360 gradi è adatto a stanze riunioni fino a dieci partecipanti.

Il sistema è composto da una base trasmissione / ricezione e un DECT da collegare alla linea telefonica.

Il primo permette la trasmissione / ricezione a 1.8GHz; la tecnologia DSP integrata garantisce un ascolto uniforme, controllando le variazioni di livello ed eliminando i fastidiosi rumori di fondo. Inoltre, grazie all'introduzione dei filtri "echo canceller", autentici cancellatori di disturbi digitali, il sistema consente una conversazione assolutamente senza alcun disturbo, senza inneschi né echi, in maniera naturale proprio come se gli interlocutori remoti si trovassero nella stessa stanza.

Inoltre il dispositivo è dotato di una tastiera alfanumerica con pulsanti per le funzioni speciali come le chiamate al centro servizi, la funzione mute e il controllo del volume, l'accesso alla programmazione o alla rubrica telefonica da 10 numeri, la richiamata e la messa in attesa. Tre LED indicano l'arrivo di una chiamata e l'instaurazione di una conversazione, mentre un ampio display LCD retro-illuminato permette di avere disponibili informazioni riguardanti funzionalità come la durata della conversazione, il livello della batteria con stima del tempo residuo disponibile per le chiamate o il livello di copertura del segnale DECT.

La base è inoltre dotata di un circuito di VOICE ENCRYPTION per la massima sicurezza e di batterie ricaricabili che permettono un'autonomia 6 ore in conversazione e di 80 ore in stand-by.

La cella DECT permette il posizionamento dell'unità fino a 50 metri di distanza in interno e 100 metri in esterno; è alimentata separatamente, dotata di circuito di paging integrato per la ricerca della base e di un'uscita audio per la registrazione delle conferenze.

AK-180 un sistema completo e semplice da utilizzare, sebbene si consigli di valutare con attenzione il punto di installazione per ridurre al minimo il riverbero che la base si troverà a gestire.

AK-180 opera su linee telefoniche analogiche urbane o sotto centralino, ma può operare anche con linee ISDN se dotato di interfaccia NT1 Plus.

MAS-AK180-REV02 Pagina 5 di 20

2. PANORAMICA DEL SISTEMA AK-180

Le principali caratteristiche della base sono:

Display LCD retro-illuminato a 18 caratteri con indicazioni di funzionalità:

Timer durata della telefonata / Livello batteria e stima del tempo residuo a disposizione Funzione Mute / Copertura DECT / Suoneria On-Off

• Tastiera alfanumerica e tasti rapidi funzione per:

Regolazione del volume ed esclusione microfono

Chiamate rapide, di servizio o helpline, richiamata dell'ultimo numero

Invio comando di attesa o flash

Accesso rubrica

Accesso programmazione

- Installazione Plug&Play
- Rubrica telefonica con 10 memorie 5 tipi di suoneria
- Sistema FULL DUPLEX con filtri "echo canceler"
- Sistema VOICE ENCRYPTION per la sicurezza nella tratta wireless
- 3 microfoni per copertura 360° Volume speaker 90dB
- LED per indicazione impegno linea, chiamata in arrivo, esclusione microfono
- 6 ore di autonomia in conversazione e 80 ore in stand-by
- Dimensioni e consumo contenuti
- Design elegante e compatto

Le principali caratteristiche della cella DECT sono:

- Distanza massima tra base e ripetitore: 50 metri in interno e circa 100 metri in esterno
- Connettore RJ11 per la connessione verso una linea urbana analogica o interna di un PBX
- Jack da 2,5 mm per il collegamento di dispositivi di registrazione audio (sistemi TEMA serie TDR-40)
- Tasto paging centrale per rintracciamento della base
- LED di segnalazione collegamento e attività su linea

3. PARTI COSTITUENTI IL SISTEMA (PACKING LIST)

Il sistema AK-180 si compone delle parti comprese nel seguente elenco:

- Base per sala conferenze
- Cella DECT per collegamento senza fili al PBX (o alla linea telefonica)
- Un alimentatore esterno con uscita 7V_{DC} 400mA per la cella DECT
- Un alimentatore esterno con uscita 12V_{DC} 500mA per la base
- Pack batterie ricaricabili per la base
- Un cavetto telefonico Plug/Plug RJ-11
- Un manuale tecnico (questo manuale)

4. CARATTERISTICHE TECNICHE


Generali

Trasmissione wireless	DECT - 1,8GHz
Larghezza di banda	200Hz - 3800Hz
Potenza Speaker	90dB
Alimentazione	230V _{AC} 50Hz, 7V _{DC} 400mA (DECT)
	230V _{AC} 50Hz, 12V _{DC} 500mA (Base)
	Polarità positivo centrale
	Batterie da 7.2V - 1800mAh (Base)
Temperatura di funzionamento	0°C-45°C
Umidità relativa	95% non condensante
Dimensioni base	Diametro 242 x 47mm
Dimensioni cella DECT	122 x 134 x 67 mm
Peso base	2,1Kg (batterie incluse)
Peso DECT	150 g


MAS-AK180-REV02 Pagina 6 di 20

5. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

5.1. Base

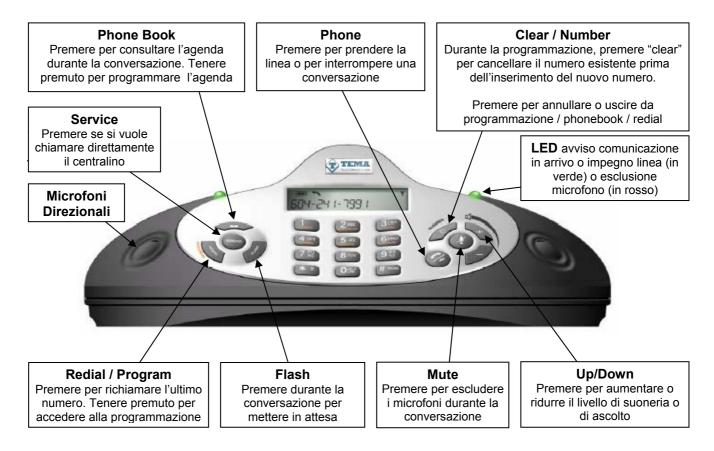


5.2. Cella DECT

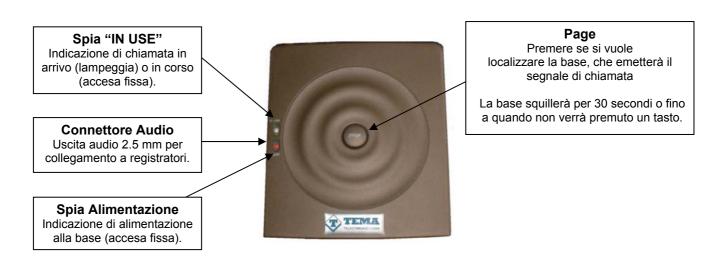

MAS-AK180-REV02 Pagina 7 di 20

5.3. Indicazioni display LCD

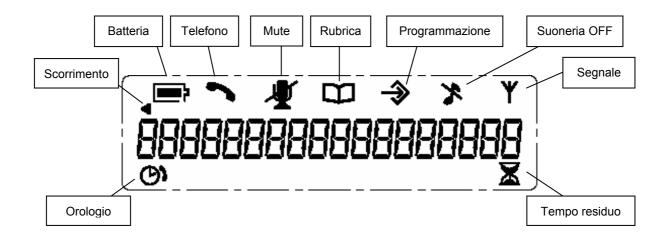

Simbolo	Nome	Descrizione
4///	Batteria	 Indicazione costante del livello di carica residua della batteria Lampeggia in caso di batteria scarica (insieme a luce rossa intermittente dei LED della base) Segnala quando la batteria è in ricarica
~	Telefono	Lampeggia in caso di chiamata in arrivoSi accende fisso quando si impegna la linea
⇒	Programmazione	Acceso fisso durante la programmazione e durante l'accesso alla rubrica
4	Mute	Acceso in caso di esclusione dei microfoni
8	Rubrica	Indicazione accesso alla rubrica
*	Suoneria Off	Indicazione dell'esclusione suoneria
Υ	Segnale	Indicazione della corretta comunicazione tra base e DECT Lampeggia se la base è troppo lontana o non è alimentata
•	Scorrimento	Scorrimento per numeri superiori a 18 cifre
(D)	Orologio	Indicazione del tempo di durata conversazione
X	Clessidra	Indicazione del tempo residuo di conversazione, stimato dal livello della carica di batteria

MAS-AK180-REV02 Pagina 8 di 20

6. INSTALLAZIONE E DIAGNOSTICA

Appoggiare la base su una superficie piatta e stabile. Seguire la seguente procedura:

- 1. Collegare il connettore dell'alimentatore alla base. La spia sulla base si accenderà.
- 2. Collegare la linea telefonica alla base con il cavo in dotazione.
- 3. Togliere il coperchio della base e inserire il pacco batterie (7.2V 1800mAh), prestando attenzione al connettore. Usare solamente il blocco batteria fornito in dotazione con il prodotto e sostituirlo soltanto con uno uguale o di tipo equivalente consigliato dal produttore.

 Riapplicare il coperchio.
- 4. Collegare il connettore dell'alimentatore alla base.
- 5. Lasciare collegato per almeno 15 ore prima di usare il sistema.

Ogni volta che il simbolo della batteria o i LED della base lampeggiano in rosso durante il normale utilizzo, la batteria deve essere ricaricata.

Nota: la base necessita di 30 secondi prima di iniziare a ricaricare la batteria.

Per il miglior utilizzo si consiglia di posizionare la base in un ambiente silenzioso entro 50 metri dal DECT, di non usare il con altri telefoni nella stessa stanza e di non muoverlo durante la conversazione.

Quando il telefono non è in uso, il display LCD sulla base visualizza l'indicazione del livello delle batterie, della presenza del segnale DECT e il numero di telefono associato, se programmato (si veda nel paragrafo relativo alla programmazione).



7. SERVIZI

7.1. Effettuare una chiamata

Per effettuare una chiamata è possibile:

- premere il tasto PHONE comporre il numero di telefono;
- comporre il numero di telefono e premere il tasto PHONE (in questo caso il numero viene visualizzato ma la chiamata parte quando viene spinto il tasto PHONE, quindi il numero può essere controllato prima di chiamare);
- richiamare l'ultimo numero digitato:
- chiamare un numero dall'rubrica.

Ogni volta che si impegna la linea, i LED sulla base e quello "IN USE" sul DECT emetteranno luce verde fissa.

7.1.1. Chiamata diretta

Inserire il numero, che verrà visualizzato sul display.



Premere il tasto **CLEAR** per cancellare un numero oppure mantenere premuto **CLEAR** per cancellare tutto e tornare all'inizio. Premere "#" per inserire una pausa nel numero. (Premendo "*" e "#" sul display verranno visualizzati "\nabla" e "\nabla" rispettivamente).

MAS-AK180-REV02 Pagina 9 di 20

Premere il tasto **PHONE** per attivare la chiamata. Il simbolo si accenderà.



Alla risposta appaiono l'orologio e la clessidra e le due indicazioni di tempo, ad indicare rispettivamente il tempo trascorso (in minuti / secondi) e il tempo residuo stimato prima dell'esaurimento batterie (in ore e minuti).

Nota: Se per qualche ragione il contatore segnasse "00-00" per un prolungato periodo di tempo, sarà necessario ricaricare la base per almeno 15 ore per far ripartire il contatore. Inoltre, il tempo residuo non visualizzato durante una conversazione se la base è in ricarica. Sul display apparirà l'indicazione "-- --".



Premere **PHONE** per chiudere la chiamata.

Nota: se si digitano più di 18 numeri, solo gli ultimi 18 verranno visualizzati e apparirà su display l'icona di scorrimento.

Nota: se si inseriscono più di 44 numeri, la chiamata non verrà eseguita. In questo caso, provvedere a selezionare il numero dopo aver impegnato la linea tramite tasto **PHONE**.

Tramite il tasto **PROGRAM / REDIAL** è possibile effettuare la chiamata verso l'ultimo numero chiamato, che verrà riproposto sul display. Anche in questo caso, il tasto può essere premuto prima o dopo **PHONE** che inoltrerà effettivamente la chiamata.

Nota: se il numero in memoria ha più di 44 cifre, la chiamata non verrà eseguita.

7.1.2. Chiamata dalla rubrica

È possibile chiamare un numero memorizzato nella rubrica. Si faccia riferimento alla sezione di programmazione per informazioni su come si memorizza un numero.

Premere il tasto **PHONEBOOK** per entrare nella rubrica:



La rubrica contiene fino a 10 numeri telefonici, quindi premere "0" – "9" sul display per selezionare la voce di rubrica desiderata e visualizzare il numero, che in questa sede non potrà essere modificato; continuando a premere i vari tasti verranno visualizzate tutte le voci di rubrica corrispondenti.



Il numero verrà visualizzato (o le ultime 18 cifre se più lungo) e verrà composto quando sarà premuto il tasto **PHONE:** analogamente al caso della chiamata diretta, partiranno e verranno visualizzati i contatori della chiamata in corso e del tempo residuo.



MAS-AK180-REV02 Pagina 10 di 20

Nel caso in cui si prema **PHONE** per impegnare la linea e poi si selezioni la rubrica per cercare il numero da comporre, la prima voce visualizzata sarà composta immediatamente. Premere di nuovo **PHONE** per chiudere la chiamata.

In qualsiasi momento premere il tasto CLEAR per uscire dalla rubrica e ritornare all'inizio.

7.1.3. Chiamata a numeri di servizi

È possibile chiamare un numero memorizzato come numero di un centro servizi. Si faccia riferimento alla sezione di programmazione per informazioni su come si memorizza un numero come numero di centro servizi. Non ci sono limiti per la lunghezza del numero da memorizzare.

Premere **SERVICE** per richiamare il numero: il numero verrà visualizzato a display (solo le ultime 18 cifre se più lungo) e la chiamata verrà inoltrata immediatamente. Premere **PHONE** per chiudere la chiamata.

Nota: se il numero del centro servizi non è memorizzato, un tono avviserà che la chiamata non è stata inoltrata.

7.1.4. Chiamata rapida

La chiamata rapida permette di comunicare in maniera immediata con numeri di uso comune (ad esempio helpline, centralino, segreteria) premendo un singolo tasto. Si faccia riferimento alla sezione di programmazione per informazioni su come si memorizza un numero come numero di chiamata rapida. Non ci sono limiti per la lunghezza del numero da memorizzare.

Il numero di chiamata rapida è composto tenendo premuto il tasto "0": similmente al caso del numero del centro servizi, il numero viene visualizzato sullo schermo (solo le ultime 18 cifre se più lungo) e immediatamente composto.

Premere **PHONE** per chiudere la chiamata.

Nota: se il numero di chiamata rapida non è memorizzato, un tono avviserà che la chiamata non è stata inoltrata.

7.2. Ricevere una chiamata

Quando arriva una chiamata, le spie verdi della base, il LED "IN USE" cella DECT e il simbolo **PHONE** del display si accendono in maniera intermittente. Suonerà inoltre la melodia selezionata.




Si risponde ad una chiamata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione di "+" e "-". Alla risposta verranno visualizzati i contatori di chiamata e di tempo residuo, e i LED manterranno la segnalazione visiva fissa.

7.3. Opzioni disponibili durante una chiamata

7.3.1. Regolare il volume dell'ascolto

Si possono selezionare 16 differenti livelli di ascolto; premere **UP/DOWN** per regolare il volume di ascolto: sul display verrà visualizzata un'indicazione relativa al livello raggiunto.



MAS-AK180-REV02 Pagina 11 di 20

7.3.2. Escludere i microfoni

Premere **MUTE** per attivare o disattivare I microfoni: i LED sulla base emetteranno una luce rossa intermittente, mentre sul display apparirà il simbolo di **MUTE**.



7.3.3. Cambiare il tipo di selezione (a toni o a impulsi)

Se la base è comandata ad inviare impulsi di chiamata, è possibile modificare l'impostazione temporaneamente tramite il tasto " * " : sul display apparirà il simbolo "\(\bar{\pi}\)" e i toni saranno attivati. La base si ripristina automaticamente alla condizione di default a fine conversazione.




7.3.4. Mettere in attesa

Si può mandare un segnale di attesa alla centrale premendo il tasto **FLASH.**

7.3.5. Digitare dei numeri aggiuntivi

Numeri aggiuntivi possono essere inviati durante la conversazione; verranno visualizzati dopo il numero telefonico inserito.



Nota: Se il numero aggiuntivo ha più di 18 cifre, solo le ultime 18 verranno visualizzate e comparirà il simbolo di scorrimento.

Non ci sono limiti di numerazione per le chiamate.

7.3.6. Richiamare un numero dalla rubrica

Durante la conversazione si può richiamare un numero qualsiasi dalla rubrica: premere **PHONEBOOK** (Il simbolo della rubrica si accende) e "0" – "9" per richiamare il numero desiderato, che verrà visualizzato in coda.



Essendo in chiamata, la voce di rubrica verrà anche automaticamente selezionata: ciò è utile nel caso si metta un utente in attesa e si voglia contattarne un altro da rubrica.

Nota: Se non vengono visualizzati I numeri della rubrica dopo aver premuto **PHONEBOOK**, premere **CLEAR** per uscire dalla rubrica, oppure attendere che il telefono lo faccia automaticamente.

MAS-AK180-REV02 Pagina 12 di 20

7.3.7. Visualizzare il proprio numero di telefono

Si può visualizzare sul display il numero assegnato alla base premendo **CLEAR**: il numero di telefono comparirà se programmato, altrimenti il display sarà spento. Premere ancora **CLEAR** per ritornare alla visualizzazione precedente.

7.4. Regolazione suoneria

È possibile scegliere tra 6 livelli di suoneria (incluso OFF). La suoneria può essere regolata quando il telefono riceve una chiamata o durante l'attesa.

Premere **UP/DOWN** per regolare la suoneria: l'indicatore a barre varierà in base alla regolazione e la suoneria impostata cambierà di livello. Se il telefono è in attesa, la suoneria impostata avrà il nuovo livello.



Tenere premuto "* " per l'accensione o spegnimento della suoneria, il simbolo visualizzato cambierà in base allo stato.




7.5. Rubrica

È possibile memorizzare nella rubrica fino a 10 numeri, ciascuno dei quali formato di massimo 44 cifre. Ogni numero memorizzato può essere sostituito da uno nuovo che venga salvato nella stessa posizione.

Inserire il numero da memorizzare dallo stato di attesa.
 (Premere " * " e " # " compariranno sul display rispettivamente "□" e "□")



- Tenere premuto PHONEBOOK



- Premere "0" "9" per selezionare la posizione in memoria.
- Premere **PHONEBOOK** nuovamente per confermare, e si udrà il tono di conferma. Il sistema ritorna nello stato di attesa.

Anche in questo caso, se i numeri aggiuntivi ha più di 18 cifre, solo le ultime 18 verranno visualizzate e comparirà il simbolo di scorrimento.


Se non si digita un numero dopo aver selezionato la rubrica, non si potrà aggiungerlo in nessuna posizione. Premere **CLEAR** quando si vuole uscire dalla rubrica per tornare nello stato di attesa.

MAS-AK180-REV02 Pagina 13 di 20

7.6. Avvisi

7.6.1. Batteria scarica

In modalità di attesa, quando la batteria si scarica sul display il simbolo della batteria è vuoto o lampeggia. Durante la conversazione, si ha l'ulteriore segnalazione delle luci dei LED della base che diventano rosse e lampeggiano ogni minuto.



7.6.2. Segnale DECT insufficiente

Se durante la conversazione, i LED della base diventano rosse e il simbolo dell'antenna lampeggia si è troppo lontani dalla base. Bisogna avvicinare base e cella DECT fino quando non si alla giusta distanza: la spie e il simbolo dell'antenna smetteranno di lampeggiare.



7.6.3. Paging - ricerca della base

Premere il tasto **PAGE** sulla cella DECT per chiamare la base: questa emetterà un richiamo per 30 secondi o fino a quando non verrà premuto un qualsiasi tasto della sua tastiera alfanumerica.

8. PROGRAMMAZIONE

È possibile programmare la suoneria, la modalità di tono, la durata del segnale flash, numero del proprio telefono, numero del centro servizi e il numero di chiamata rapida. Si posso modificare tutti i parametri impostati dalla fabbrica.

8.1.1. Inizio della programmazione

Tenere premuto **PROGRAM** dallo stato di attesa per entrare in programmazione. Comparirà il simbolo $\stackrel{>}{\Rightarrow}$. Se si forniscono dei dati non corretti, il sistema comunicherà la mancata programmazione tramite un avviso acustico.



La programmazione viene effettuata selezionando successivamente il menu di programmazione tramite tastiera alfanumerica. I menu sono indicati dal carattere arancione sotto il simbolo del tasto corrispondente, e sono: "ringer" (tasto 1), "flash" (tasto 3), "number" (tasto 4), "service" (tasto 5) e helpline" (tasto 6).

Premere **CLEAR** per tornare allo stato di attesa.

Nota: se arriva una chiamata esterna o dalla base, la programmazione verrà persa.

MAS-AK180-REV02 Pagina 14 di 20

8.1.2. Tipo di suoneria - "ringer"


Premere "1" per programmare il tipo di suoneria (verrà visualizzata la suoneria impostata).



Premere **PROGRAM** per selezionare la suoneria (il numero corrispondente alla suoneria impostata lampeggerà).



Premere "1" a "5" per selezionare una suoneria: la base riprodurrà brevemente la suoneria selezionata. Premere **PROGRAM** per confermare.



Premere **CLEAR** per uscire.

8.1.3. Durata del segnale flash - "flash"

Premere "3" per programmare la durata del segnale flash. Verrà visualizzata la durata impostata. Premere PROGRAM per selezionare la durata del flash, che inizierà a lampeggiare:



Premere da " 1 " a " 4 " per selezionare la durata del tempo, che in millisecondi e dipende dall'impostazione del Paese.



Premere **PROGRAM** per confermare. Premere **CLEAR** per uscire.

8.1.4. Proprio numero - "number"

Premere **"4"** per programmare il proprio numero (verrà visualizzato il numero impostato, se memorizzato). Premere **PROGRAM** per modificare il numero impostato (il numero lampeggerà)



MAS-AK180-REV02 Pagina 15 di 20

Premere **CLEAR** per cancellare le cifre ad una ad una (tenere premuto per cancellare l'intero numero). Inserire il nuovo numero e premere **PROGRAM** per confermare. Premere **CLEAR** per uscire.

8.1.5. Centro servizi - "service"

Premere "5" per programmare il numero del centro servizi (verrà visualizzato il numero impostato, se memorizzato).

Premere **PROGRAM** per modificare il numero impostato (il numero lampeggerà)



Premere **CLEAR** per cancellare le cifre ad una ad una (tenere premuto per cancellare l'intero numero). Inserire il nuovo numero e premere **PROGRAM** per confermare. Premere **CLEAR** per uscire.

8.1.6. Numero di chiamata rapida - "helpline"

Premere "6" per programmare il numero di chiamata rapida (verrà visualizzato il numero impostato, se memorizzato). Premere **PROGRAM** per modificare il numero impostato (il numero lampeggerà):



Premere **CLEAR** per cancellare le cifre ad una ad una (tenere premuto per cancellare l'intero numero). Inserire il nuovo numero e premere **PROGRAM** per confermare. Premere **CLEAR** per uscire.

8.1.7. Impostazione parametri di fabbrica

Tenere premuto "9" per ritornare ai parametri di fabbrica (il display visualizzerà "8888888888888888").



Premere **PROGRAM** per confermare. Premere **CLEAR** per uscire. La seguente tabella presenta i parametri di fabbrica pre-impostati:

Parametri	Valori di fabbrica
Volume	Medio
Volume suoneria	Volume 3
Tipo suoneria	Melodia 1
Dialing Mode	Tone
Durata Flash	Durata 1
Richiamata	Vuoto
Rubrica	Vuoto
Ultimi numeri usati	Vuoto
Centro servizi	Vuoto
Operatore	Vuoto

MAS-AK180-REV02 Pagina 16 di 20

APPENDICI

MAS-AK180-REV02 Pagina 17 di 20

A1 - GUIDA VELOCE

Funzione	Descrizione	
Effettuare una chiamata	 Premere → Tono di linea → Inserire il numero oppure: Inserire il numero → Premere 	
Effettuare una richiamata • Premere → L'ultimo numero verrà richiamato		
Accedere alla rubrica	• Premere "0" – "9"	
Memorizzare un numero nella rubrica	 Inserire il numero → tenere premuto → Premere "0" – "9" per selezionare la posizione in memoria → Premere → per memorizzare 	
Chiamata centro servizi	Premere SERVICE → parte la chiamata al centro servizi	
Programmazione numero centro servizi	• Tenere premuto $\xrightarrow{\text{$\overline{R}$}}$ \rightarrow Premere $\xrightarrow{\text{$\overline{C}$}}$ \rightarrow Premere $\xrightarrow{\text{$\overline{C}$}}$ per cancellare e inserire il nuovo numero \rightarrow Premere	
Chiamata al centralino • Tenere premuto "0" → parte la chiamata al centralino		
Programmazione numero centralino	• Tenere premuto \rightarrow Premere $6 \rightarrow$ \rightarrow Premere \leftarrow per cancellare e inserire il nuovo numero \rightarrow Premere	
Regolazione volume (durante la conversazione)	Premere "Up" e "Down" per regolare il volume.	
Esclusione microfoni	Premere "Mute" per escludere i microfoni	
Programmazione suoneria	Tenere premuto → Premere 1 → Premere da 1 a 5 per il tipo di suoneria → Premere per confermare	
Programmazione flash	Tenere premuto → Premere 3 → Premere da 1 a 4 per la durata flash → Premere per confermare	
Programmare proprio numero	• Tenere premuto $\xrightarrow{\text{Tempere 4}} \rightarrow \text{Premere 4} \rightarrow \xrightarrow{\text{Premere C}} \text{per cancellare e inserire il nuovo numero} \rightarrow \text{Premere}$	
Parametri di fabbrica	• Tenere premuto $9 \rightarrow \text{Premere}$	

MAS-AK180-REV02 Pagina 18 di 20

A2 - RISOLUZIONE PROBLEMI DI FUNZIONAMENTO

Problema	Possibile causa	Soluzione
Segnale acustico prima della composizione	Base fuori raggio d'azione DECT non alimentato	Avvicinare base e cella DECT Verificare che la spia sulla cella DECT sia accesa
Nessun segnale di linea	Cella non collegata Linea telefonica non analogica	Collegare il DECT alla linea telefonica. Verificare il tipo di linea telefonica.
Disturbo o rumore	Connessione telefonica di scarsa qualità Line telefonica di scarsa qualità Rumore troppo elevato nella stanza	Ripetere la chiamata con un'altra linea Verificare la qualità della linea con un telefono funzionante Chiedere all'interlocutore di disattivare eventuali apparecchiature rumorose
Riceve, ma non effettua chiamate	La modalità toni/impulsi, non è impostata correttamente	Si consulti il paragrafo 7.3 sulle Opzioni disponibili durante una chiamata
Qualità audio scadente	La struttura dell'edificio limita il raggio d'azione L'apparecchiatura dell'interlocutore è di qualità inferiore	Avvicinare base e cella DECT Avvicinare i partecipanti alla base per eliminare i disturbi di sottofondo

A3 - SEGNALI / ALLARMI

Segnali/Allarmi	Descrizione
Assenza di alimentazione	Se la cella non è alimentata, premendo il tasto PHONE verrà emesso un segnale acustico
Conferma	La programmazione viene confermata dall' emissione di un segnale
Rifiuto	Se si tenta di effettuare una delle seguenti operazioni, verrà emesso un segnale di rifiuto: -accesso ad una voce di programmazione non valida; -uso di un tasto di composizione rapida non programmato; -inserimento di oltre 44 cifre per il numero telefonico utente
Batteria scarica	Se si scarica la batteria della base mentre è in funzione, ogni 60 secondi verrà emesso un allarme.
Paging	Premendo il pulsante PAGING sulla cella, la base emetterà un forte segnale acustico per 30 secondi o fino a quando non verrà premuto un tasto.

MAS-AK180-REV02 Pagina 19 di 20

NOTE:

MAS-AK180-REV02 Pagina 20 di 20